



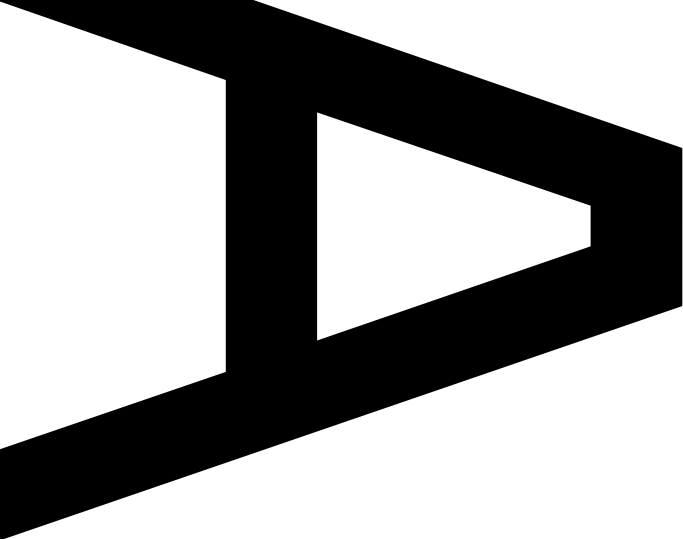


ARISTO[®]

aluminium
profile system

Установка нижней врезной направляющей

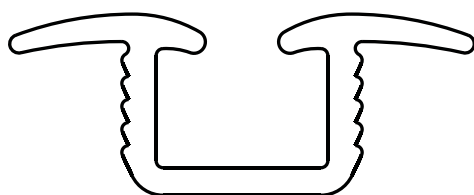

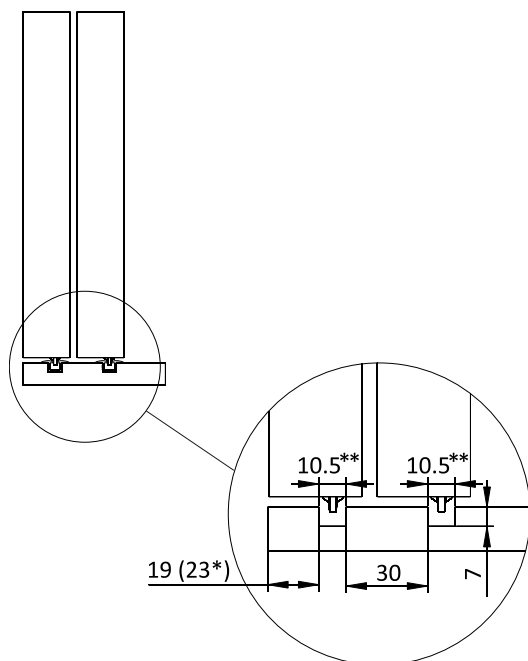

Расчет высоты двери

Вариант с открытой установкой верхней направляющей:

Высота двери = Высота проема - 39 мм

Вариант со скрытой установкой верхней направляющей в проем:


Высота двери = Высота проема - 26 мм

Вариант со скрытой установкой верхней направляющей в шкаф:

Высота двери = Высота внутреннего проема шкафа + 12 мм

**Вариант с открытой установкой верхней направляющей*

***Для МДФ рекомендуем 11 мм*

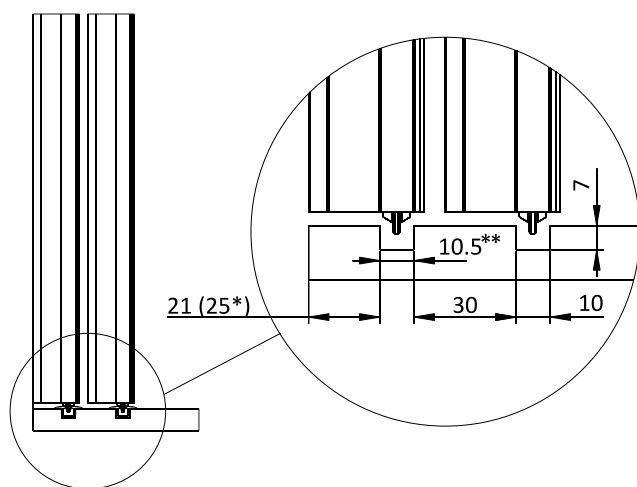

Расчет высоты двери

Вариант с открытой установкой верхней направляющей:

Высота двери = Высота проема - 39 мм

Вариант со скрытой установкой верхней направляющей в проем:

Высота двери = Высота проема - 28 мм


Вариант со скрытой установкой верхней направляющей в шкаф:

Высота двери = Высота внутреннего проема шкафа + 12 мм


**Вариант с открытой установкой верхней направляющей*

***Для МДФ рекомендуем 11 мм*

Асимметричный профиль

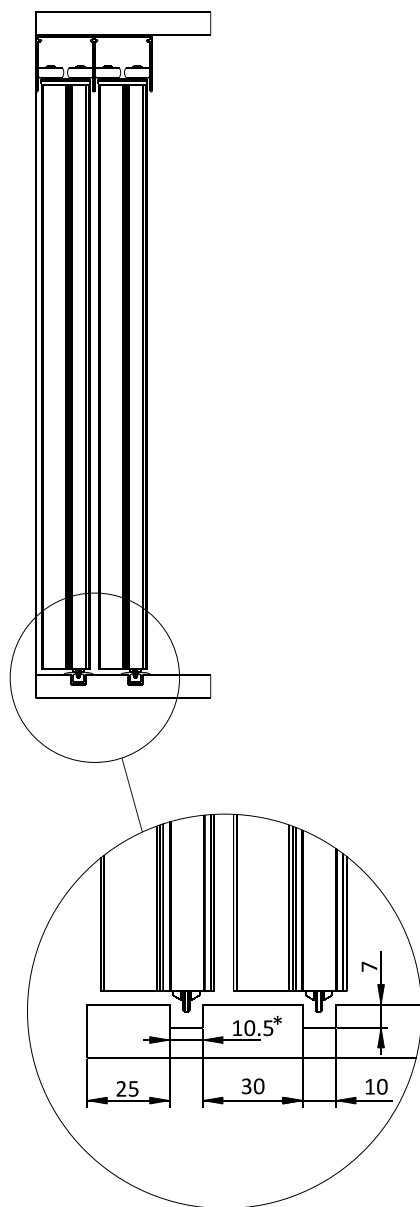

Симметричный профиль

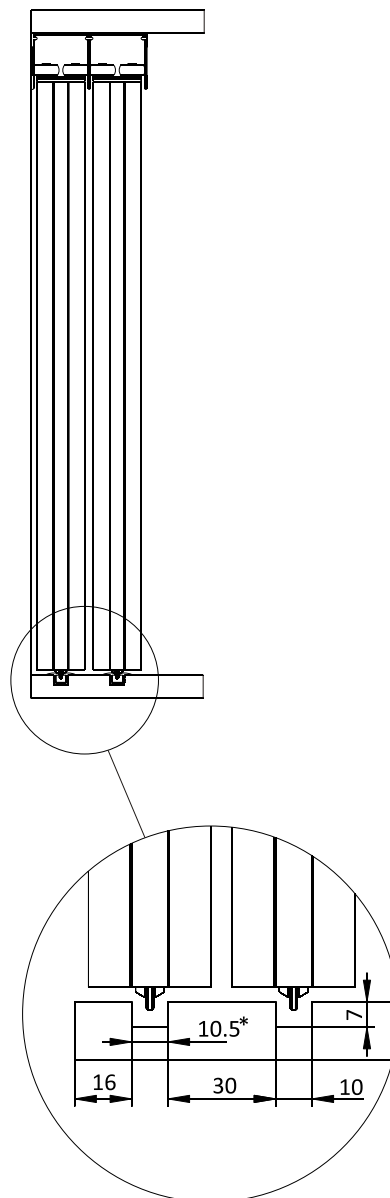

Расчет высоты двери

Высота двери=Высота проема - 39 мм

**Для МДФ рекомендуем 11 мм*